

Rafmagnsbíll fyrir börn

Leiðbeiningar við uppsetningu



Þessi mynd er eingöngu til viðmiðunar.


1. Vinsamlegast lesið leiðbeiningar vandlega fyrir notkun.
 2. Handbókin inniheldur mikilvægar upplýsingar, vinsamlega geymið hana.
 3. Til að bæta vöru og gæði hennar áskiljum við okkur rétt til að breyta byggingu, útliti, umbúðum, samsetningaraðferðum og virkni sumra vara án fyrirvara.
- Ef munur er á milli handbókarinnar og raunverulegrar vöru, vinsamlegast miðist við raunverulega vöru. Takk fyrir skilninginn

Tæknilegar breytur í samræmi við innkaup					
Viðeigandi aldur	37-95 mánaða		Hámarks burðargeta	30 kg	
Rafhlaða	6V4AH x 1	6V7AH x 1	6V4AH x 2	12V4.5AH x 1	12V7AH x 1
Rafmótor	Stýri: 12V / 380 / 5500 rpm x 1		Sveifla: 12 V / 550 / 5000 rpm x 1		
	Tvíhjóladrif: 12V / 390 / 16000 rpm x 2		Fjór hjóladrif: 12 V / 390 / 16000 rpm x 4		
Hraði	3-5 km/klst				
Vörn	5A / 7A / 10A				
Hleðslutæki	6V500 mA	6V1000 mA	12V700mA	12V1000mA	
Hleðslutími	8-12 klst				
Hlutföll	105 x 65 x 55 cm				
Líftími rafhlöðu	Hleðslutími 300 sinnum				
Orkugjafi	Endurhlaðanlegur				

Varahlutalisti				
Nr. Varahlutar	Nafn varahlutar	Magn (eining: stykki)		Athugasemdir
		Tvihjóladrif	Fjór hjóladrif	
1	Framrúða	1	1	
2	Sæti (plast) / (leður)	1	1	Valfrjálst
3	Stýri	1	1	
4	Gluggi	2	2	
5	Baksýnispegill	2	2	
6	Skott	1	1	
7	Undirstaða	1	1	
8	Afturöxull	1	1	
9	Drifmótor	2	4	
10	Plasthjól / frauðplast hjól	4	4	Valfrjálst
11	Miðjustykki	4	4	
12	Pedali (vinstri, hægri)	2	2	
13	Fjarstýring	1	1	
14	Hleðslutæki	1	1	
	Ø10 þétting	6-8	6-8	Fleiri en 6 varahlutir fyrir tvihjóladrif
	Spjald Pinni	4-5	4-5	Vara er vara
	M4 x 12 sjálfkrafa snúra	35	35	Vara er vara

Sundurliðun

Athugið: Suma hluti þarf að setja upp á báðum hliðum

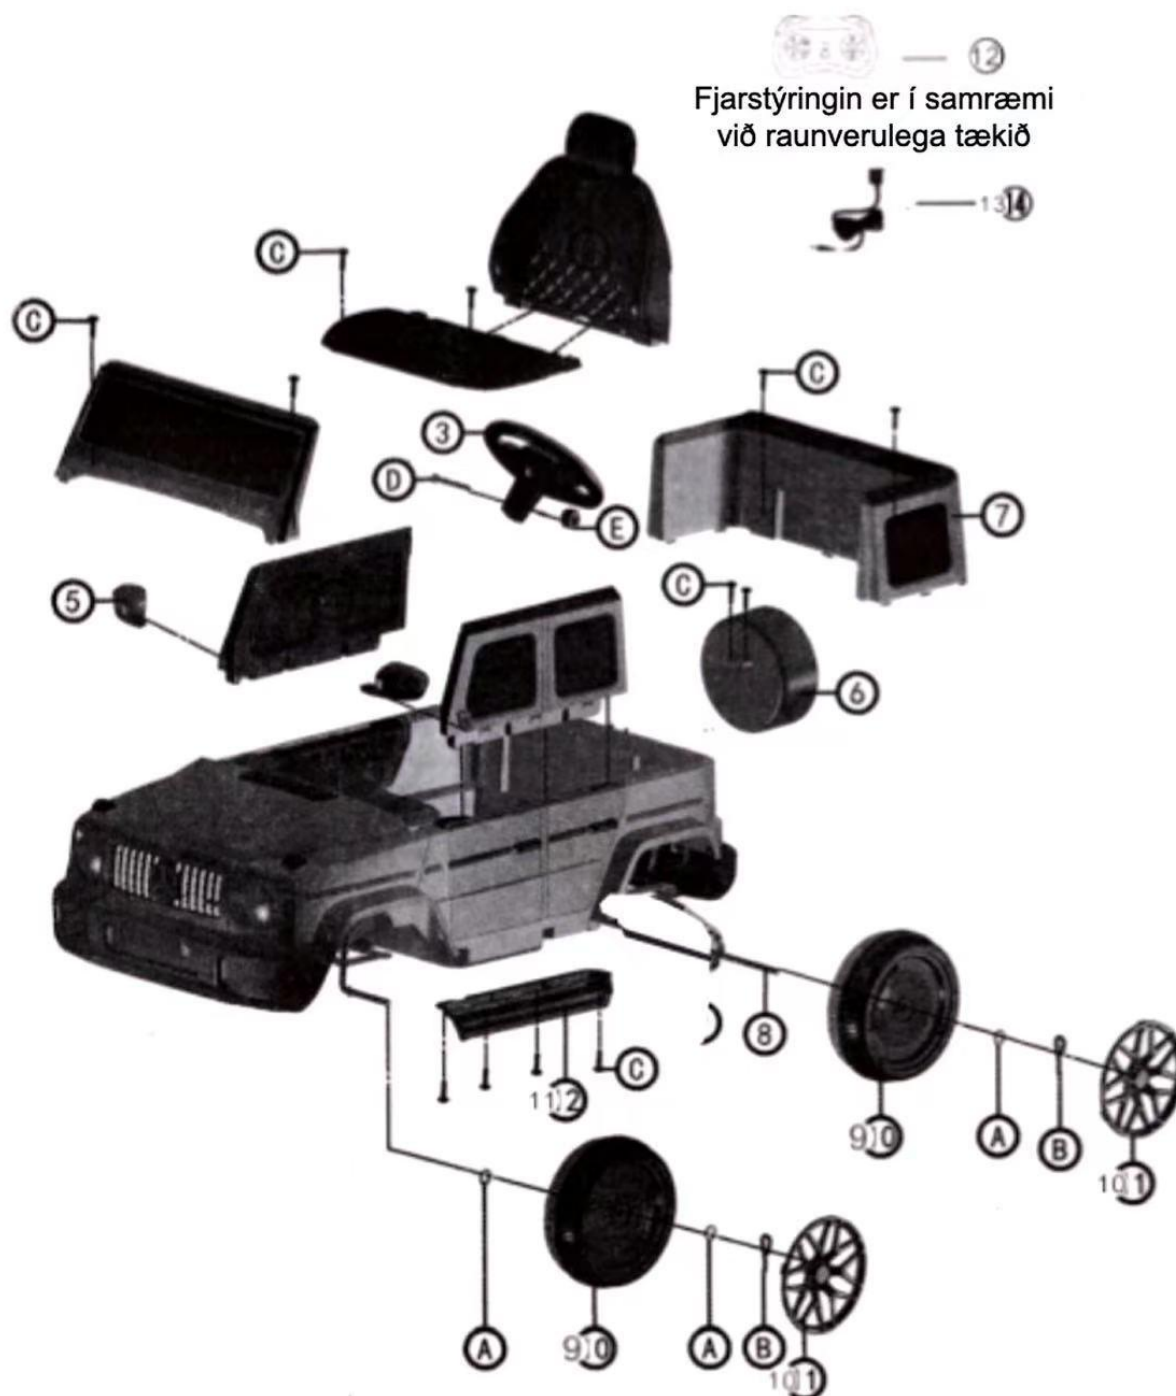


Hlutir ekki sýndir á mynd: gormur, afturöxull, þrýstingsplata, aftari spengja, sveiflumótor

Öryggisviðvaranir

1. Börn mega ekki nota bílinn eftirlitslaus.
2. Bíllinn skal ekki vera keyrður á almennum vegum.
3. Ekki er leyfilegt að keyra bílnum á grófu undirlagi.
4. Bíllinn skal ekki vera notaður sem ferðamáti.
5. Notkun þessa leikfangs krefst ákveðinnar færni, verið varkár til að koma í veg fyrir slys.
6. Fyrir samsetningu getur varan innihaldið oddhvöss horn, samsetning verður að vera framkvæmd af fullorðnum einstaklingi.
7. Varan inniheldur litla hluta og hentar ekki börnum yngri en 36 mánaða
8. Börn ættu ekki að hjóla í myrkri, þar sem þau geta ekki brugðist við óvæntum hindrunum. Notið aðeins í dagsbirtu eða vel upplýstum svæðum.
9. Ekki nota þessa vöru utandyra í rigningu eða snjó
10. Hámarksburðargeta þessarar vöru er 30 kg
11. Þetta ökutæki er búið öryggisbelti. Gakktu úr skugga um að börn noti það rétt til að tryggja öryggi þeirra.

Samsetningarleiðbeiningar

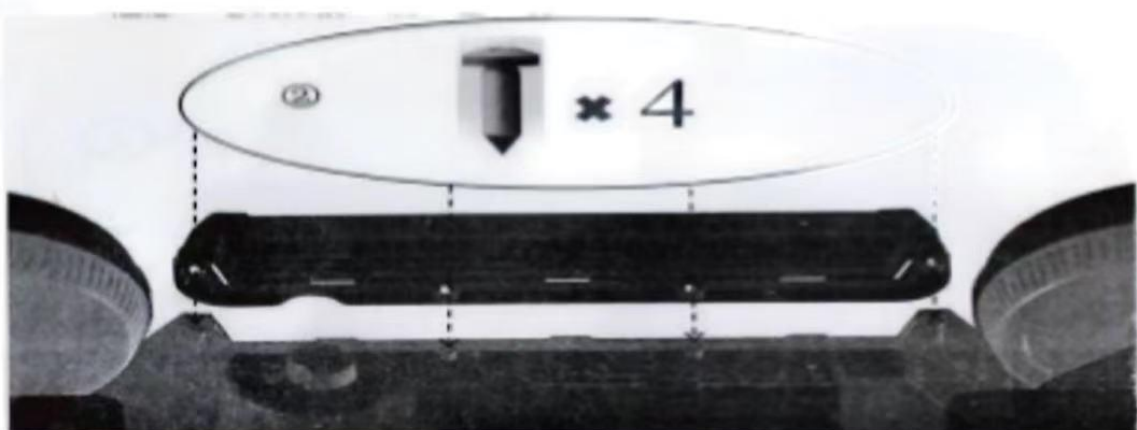


1. Smelltu pedalanum í viðeigandi rifu á bílnum
2. Festu með M4 x 12 skrúfum



1. Smelltu framrúðunni í viðeigandi rifum á bílnum
2. Festu með M4 x 12 skrúfum

Tvíhjóladrif

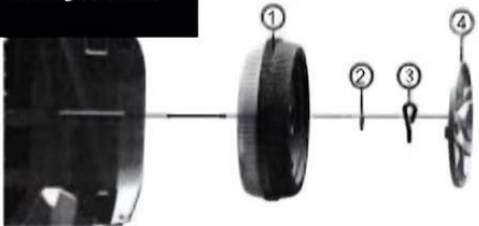

Snúðu bílnum svo afturhlutinn vísir upp.

1. Settu þéttinguna á framásinn.
2. Festu flata dekkið.
3. Settu aðra þéttingu í.
4. Settu klofna pinnann í gatið á framásnum til að festa framdekkið.
5. Smelltu miðstykkinu í. Gerið eins hinu megin.


Fjór hjóladrif




Uppsetning framhjóna

1. Settu dekk á framásinn og tryggðu að það sé fast. Smelltu því í raufina á mótornum.
2. Settu þéttingu á framásinn
3. Settu klofna pinnann í gatið á framásnum til að festa framdekkið.
4. Settu klofna pinnann í gatið á framásnum til að festa framhjónið.
5. Smelltu miðjustykkinu í. Gerið eins við framhjónið hinu megin (Athugið: Mótornum er skipt upp í "front", "rear", "left" og "right").

Uppsetning afturhjóna

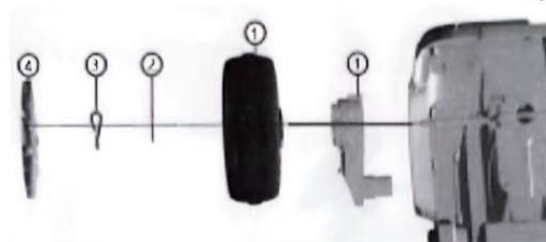

1. Settu dekk á afturásinn og tryggðu að það sé fast. Smelltu því í raufina á mótornum.
2. Settu þéttingu á afturásinn
3. Settu klofna pinnann í gatið á afturásnum til að festa afturdekkið.
4. Smelltu miðjustykkinu í. Gerið eins við afturhjónið hinu megin.

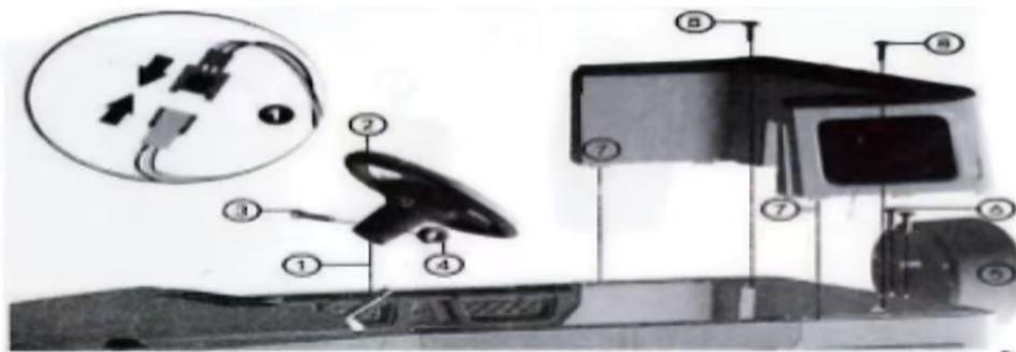

Snúðu bílnum svo hann vísi upp.

1. Tengdu tónlistarinnstunguna á stýrinu við tónlistarinnstunguna við hlið stýripinnans og settu tappann í neðra gat stýripinnans á mælaborðinu.
2. Settu stýrið á endann á stýripinnanum og passið rétta stefnu fram- og afturhluta stýrisins.
3. Varan er með uppsetningu með einum smelli, sem aðeins þarf að staðsetja rétt og setja beint inn.
4. Smelltu skottinu inn á afturhluta bílsins.
5. Festið með M4x12 skrufu.
6. Smelltu undirstöðunni í samsvarandi rauf á bílnum.
7. Festið með M4*12 skrufu.



1. Smelltu endurskinsmerkinu í gluggann
2. Smelltu glugganum á hurðina
3. Festið með M4x12 skrufu



1. Settu efra sætið í samsvarandi innra festingar opið með raufinni.
2. Smelltu neðri púðanum í rauf efri púðans.
3. Festið með M4x12 skrufu


Uppsetningar Verkfæri



Stjörnuskrúfjárn (fylgir ekki með)



Oddhvassar tangir (fylgja ekki með)

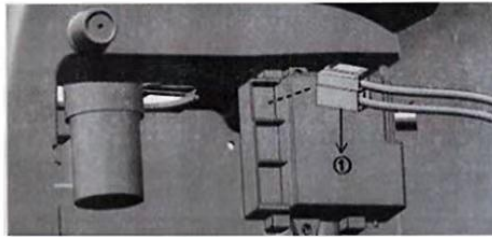

1. Finndu rafmagnslínuna og settu innstunguna á rafmagnslínunni í samsvarandi innstungu á tenginu



1. Fótarofi: Stígðu á rofann, ökutækið hreyfist. Lyftu fætinum til að losa rofann, þá mun ökutækið bremsa hægt.
2. Áfram/aftur á bak rofi: stjórnaðu stefnunni, áfram eða aftur á bak. Miðju gírn er stopp.
3. Flauta: Ýttu á flautuna til að flauta.
4. Númer ökutækis, miðlægt stjórnborð

Viðhald og umhirða

- Áður en þú notar hleðslutækið, skoðaðu hvort innstunga, umbúðir eða aðrir hlutir séu skemmdir. Hættu að nota hleðslutækið ef einhver skemmd er fundin þar til það hefur verið lagað. Eftir langa notkun skal smyrja járnhluta ökutækisins með litlu magni af smurefni til að koma í veg fyrir slit eða ryð.
- Ökutækið skal geyma langt frá eldi og forðast langvarandi birtu. Þegar það er geymt, skal það vera í lágrétttri stöðu, ekki á hvolfi. Í rigningu eða röku veðri ætti ökutækið að vera geymt innandyrá eða hulið með vatnsheldum klút.
- Halda skal ökutækinu fjarri heitum hlutum, eins og ofnum, þar sem plast hlutirnir geta bráðnað. Forðast eldfim efni þegar verið er að hlaða til að koma í veg fyrir eld.
- Vinsamlegast hlaðið ökutækið í tíma eftir notkun. Hleðslan verður að vera framkvæmd af fullorðnum. Ef það er geymt eða ekki notað í lengri tíma, verður það að vera fullhlaðið fyrst og síðan á að hlaða það að minnsta kosti einu sinni á mánuði til að fullnýta líftíma rafhlöðunnar. Þurrkaðu ökutækið með þurrum, mjúkum klút. Það má einnig bera húsgagnalakk sem inniheldur ekki vax á bílinn. Þurrkaðu plasthluta bílsins með mjúkum klút til viðhalds sléttu yfirborði. Ekki þurrka plasthluta leikfanganna með efnaleysum. Ekki þvo ökutækið með sápu og vatni. Ekki keyra bílinn úti á regn- eða snjóðögum. Vatn getur skemmt mótörinn, rafkerfið og rafhlöðuna í bílnum. Þegar þú hættir að nota eða geymir tækið, slökktu á afgjafa hennar og stilltu alla rofa á "stop".

Skoðunarsvæði

Aðferð við eftirlit

1. Er öryggisvörnin aftengd?		Já, verndarbúnaðurinn mun sjálfkrafa slökkva á aflinu í 15-20 sekúndur og síðan endurræsa; Nei, næsta skref.
2. Er fótaskiptinn í góðu sambandi?		Nei, gerðu við fótaskiptinn; Já, næsta skref.
3. Eru tengipunktur mótorsins og efri rafmagnsvír í góðu ástandi?		Nei, Sjóða tengivírin vel; Já, næsta skref.
4. Er tengingin við neikvæða rafmagnslínuna örugg?		Nei, settu innstunguna í samband; Já, næsta skref.
5. Aftengdu rafmagnstengið á mótornum og tengdu hann beint við rafhlöðuna. Snýst hann?		Ef mótörinn snýst ekki, skiptu um mótör. Ef hann snýst, hafðu samband við fagaðila, umboðsaðila eða dreifingaraðila.
1. Athugaðu hvort spennan á rafhlöðunni sé eðlileg		Nei, hlaðaðu rafhlöðuna; Já, næsta skref.
2. Ef mótörinn (með gírkassa) er tengdur beint við rafhlöðuna, eykst hraðinn?		Já, hringrásar borðið er bilað, hafðu samband við umboðsaðila eða dreifingaraðila.
1. Er innstunga rafhlöðunnar laus?		Já, settu innstunguna betur í samband; Nei, næsta skref.
2. Verður hleðslutækið aðeins heitt við hleðslu?		Nei, hleðslutækið gæti verið bilað. Skiptu því út.
Bíllinn getur hreyfst en ekkert hljóð né ljós.	1. Er hljóð- og ljósrofi í góðu ástandi?	Nei, skiptu um rofa; Já, næsta skref.
	2. Athugaðu fjarlægð frá rafhlöðu að framhluta bíls. Er snúra og innstunga í lagi?	Nei, settu innstunguna í samband, tengdu slitna vírin.
Hjólin snúast en bíllinn hreyfist ekki.	1. Snýst drifbúnaðurinn?	Já, láttu hjólið niður á jörðina; Nei, næsta skref.
	2. Athugaðu gírkassann. Er gírinn skemmdur?	Já, skiptu gírkassanum út fyrir nýjan.
Bíllinn fer af stað á réttum tíma og stöðvar á réttum tíma.	1. Er ökumaður yfir 35 kg?	Já, eðlilegt; Nei, næsta skref.
	2. Er ekið á ójöfnu undirlagi?	Já, eðlilegt. Bíllinn á að vera notaður á malbiki; Nei, næsta skref.
	3. Athugaðu hvort flatt hjól geti snúist eðlilega.	Nei, fjarlægðu hjólið og lagaðu öxulinn.
Fjarstýrt ökutæki bregst ekki við.	1. Er ökumaður yfir 35 kg?	Já, ýttu á bremsu hnappinn til að losa bremsuna; Nei, eðlilegt.
	2. Er ekið á ójöfnu undirlagi?	Já, reyndu að laga tíðnina; Nei, athugaðu hvort rafhlaðan virki eðlilega.
	3. Er uppsetningin rétt?	Já, fjarlægðu tengi og tengdu aftur; Nei, eðlilegt.

Ef notandinn hefur ekki ofangreindar bilana aðferðir, vinsamlegast hafðu samband við umboðsaðila eða dreifingaraðila.

- Til að útskýra notkunaraðferð og uppbyggingu vörunnar ætti að bera saman teikningar í þessari handbók við raunverulega vöru.
- Til að bæta gæði vara okkar áskiljum við okkur rétt til að breyta byggingu og útliti þeirra án fyrirvara. Við vonumst til skilnings á því.
- Pakkningin inniheldur mikilvægar upplýsingar og skal varðveita hana fyrirfram.